


MOVENTO med TIP-ON – 760H/766H

Webcode
DQCZTA


Planering

Platsbehov i skåpet

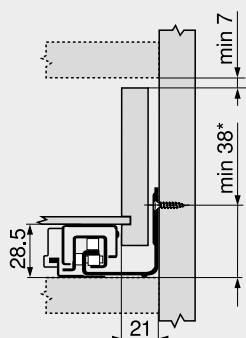


* +1 mm om stomskenan monteras i en omonterad skåpsida

Lådor/innerlådor

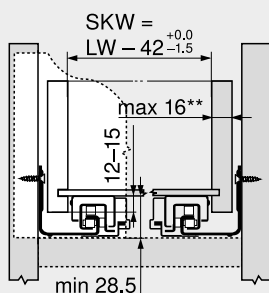


SKW Lådans invändiga bredd
LW Invändig skåpbredd
** Begränsad sidostabilitet av lådor med 16 mm-sidostabilitet då hela den invändiga lådbredden utnyttjas

Lådor

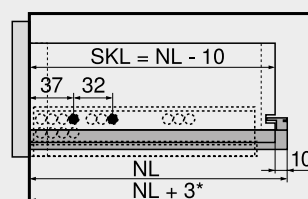

SKL Lådsidans längd
NL Nominell längd
* Ytterligare +12 mm med sidostabilisering

Innerlådor

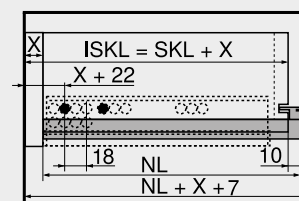

ISKL Innerlådans längd
SKL Lådsidans längd
NL Nominell längd
X Frontjocklek

Skruvpositioner – stomskenor

Stomskenor 760H – 40 kg


Nominell längd NL (mm)

250, 270

300–350

380–520

550, 600

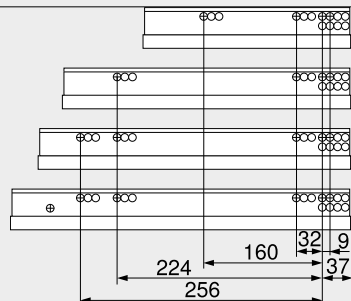


Stomskenor 766H – 60 kg

Nominell längd NL (mm)


450

500–600


650–750

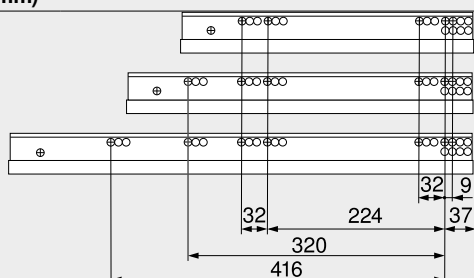

Lådbearbetning

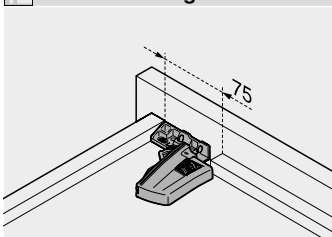


Använd bormall T65.1000.02

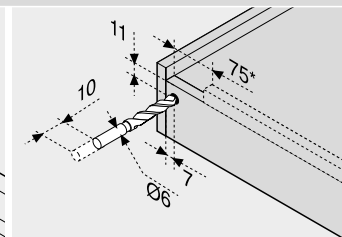

* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Öppningsområde

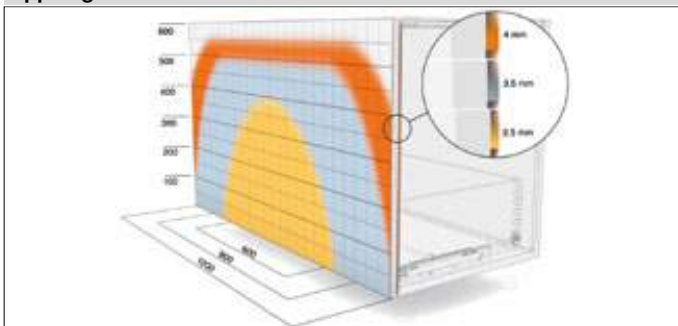

Exempel för 760H, nominell längd NL 500 mm, fyrsidiga lådor, med synkronisering

Sidhänvisning

Översikt – MOVENTO	427
Tillbehör	436
Montering av stomskenor	441
Montering, demontering och justering	443
Översikt – monteringshjälpmedel	683
Ytterligare teknisk information	774